

STÅLRAMMEGLASPARTIER EI30

- montagevejledning

Det er af stor betydning for dørens brand-og/eller lydtekniske egenskaber, at den bliver korrekt monteret.






Den, der udfører monteringen, er ansvarlig for, at døren monteres som foreskrevet i denne vejledning.

Mærkning på det leverede bortfalder, hvis monteringen afviger fra denne vejledning.

Indholdsfortegnelse:

1. Komponentoversigt
2. Modtagelses- og opstartskontrol
3. Montering af glasparti/dør i murhul
4. Ilægning af udlignings-og bæreklodser
5. Montering af glas og gummilister

1. Komponentoversigt

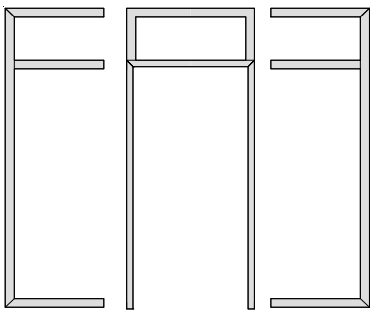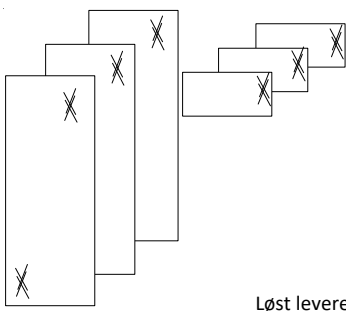 Stålrammer: - rammer for faste moduler - dørkarne inkl. tilhørende dørramme. Stålrammer er udstyret med skruer for montage af glaslister		 Løst leveret glas for faste - og dør moduler	
 Glasliste	 * skal fjernes før montagen Gummi-anslagsliste	 Gummiliste mod glasliste	 eller Selvkøbende gummiliste mod anslag
 Bæreopklodsninger 7x17x80 mm	 Udligningsopklodsninger 3x14,5x80 mm - placering: falsens forsækning	 Styreopklodsninger: 1,5/2,5x18x80 eller 1,5/2,5x24x80 mm	

2. Modtagelse- og opstartskontrol

HUSK! Du skal have de specifikke projekttegninger under montagen.

Tjek, at det materiale, du har modtaget ikke blev beskadiget under transporten og at der er overensstemmelse imellem ordrebekræftelse og de leverede materialer.

Opmål lysningen (hulmål) og kontroller, at mål stemmer overens med det specifikke projekt fra Triplan A/S.

3. Montering af glasparti/dør i murhul


Dørkarm/rammerne for faste moduler opstilles i væghullet og fastkiles lodret og vandret til de tilstødende bygningsdele. Plastklodser må anvendes. Der skal klodses op lige omkring fastgørelseshuller. Når elementerne er i lod og vage, kan den endelige fastgørelse af glasparti/døren foretages. Til dette formål anvendes borede huller i side- og toprammen. Der skal skrues i alle huller (fig.3). Triplan anbefaler karmskruer.

Glaslisterne tages af. Glaslisterne er tilpasset hvert felt. husk, at de skal tilbage på samme placering.

Fuge mellem karm og væg/gulv skal være 5 - 20 mm. Fugerne skal udfyldes med mineraluld - DIN 4102-kl. A. Fugen skal forsegles med elastisk brandfugemasse klasse B2 på begge sider (fig. 3 og 4).

Afstand mellem dørblad og gulv er 4 - 15 mm, ved gulvdørtætning 4 - 10 mm. De 4 - 15 mm er luft (fig. 1 og 2).

Fastgørelsesskruer, klodser til fastkilning, fugens udfyldning og fugemassen er ikke med i Triplans leverance.

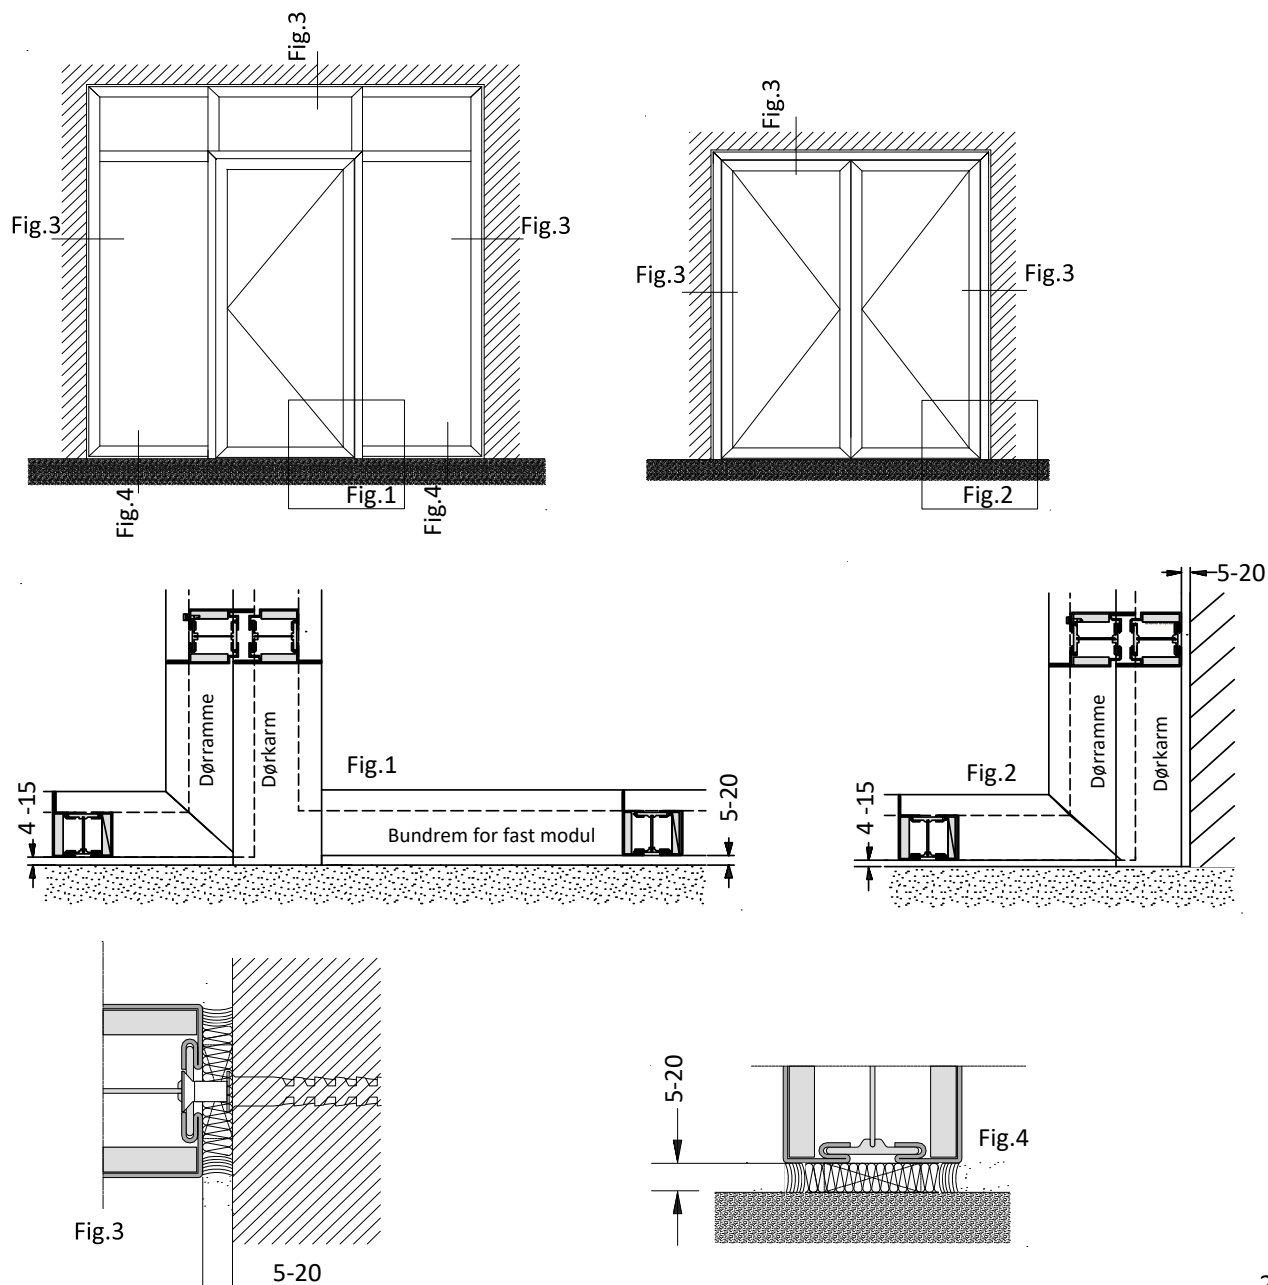

4. Ilægning af udlignings-og bæreklodser

Efter fastgørelsen af dørkarmene og/eller rammer for faste moduler, skal udlignings- og bæreklodserne (sæt 1) lægges på plads (fig. 5 og 6).

For at udjævne underlaget for bæreklodserne skal der i falsens forsækning lægges udligningsklodser (2 stk. pr. fast modul og 3 stk. pr. dør, heraf 1 stk. på toppen af låseside (*)) som vist på nedenstående figurer). For at kunne gøre det, skal der fjernes tilsvarende stykker (80 mm) af brandsikringslaminat (fig. 7).

Udlignings- og bæreklodserne lægges som vist på fig. 8 og 9. På den lodrette dørørramme (*) skal de fastgøres med silikone. Bæreklodsen skal fuldt understøtte glasset. Hvis klodsen ikke kan være der for glaslisterne, skæres noget af bæreklod. Hvis glasset er tykkere end bærekloids lægges klodsen på skrå, så glasset er fuldt understøttet.

Selvklebende gummiliste påklæbes falsenes anslag (fig. 10). Se Triplan tegninger for hvilken model, der skal bruges.

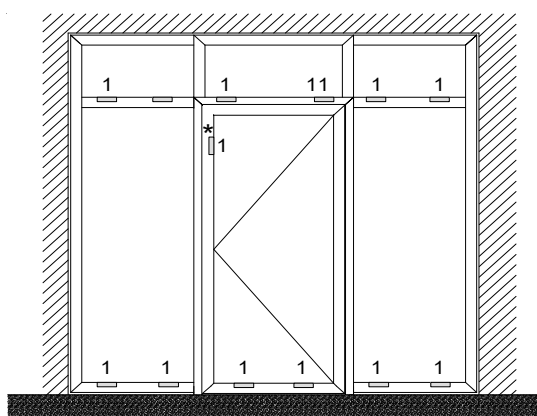


Fig.5



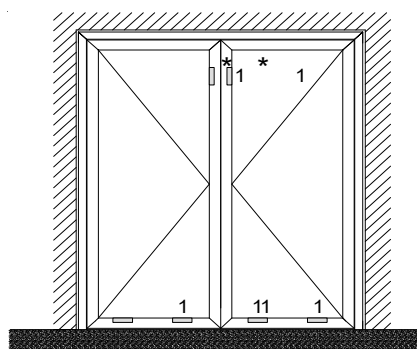


Fig.6

sæt 1=

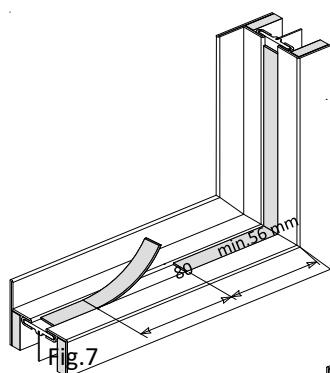

Selvklebende
gummiliste (*)

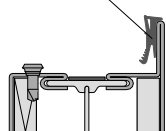


Fig.10


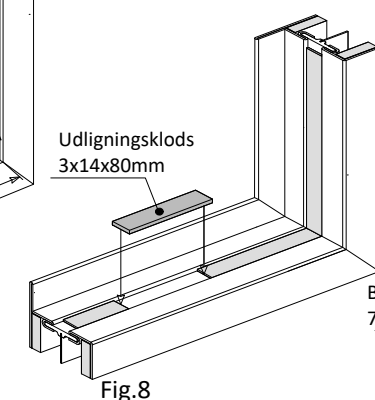



Fig.8

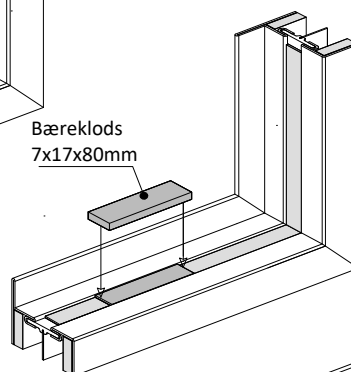

Bærekloids
7x17x80mm

eller

Se Triplan tegninger

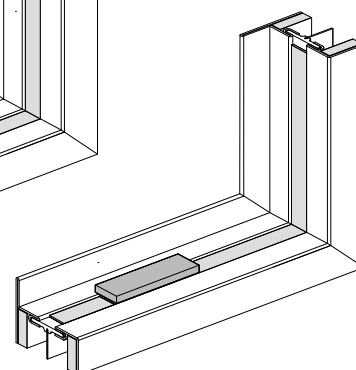

5. Montering af glas og gummilister

Når stålrammerne er forsynet med udlignings- og bæreklodser (sæt 1), og selvklæbende gummiliste er påklæbet, kan montagen af glasset påbegyndes. Triplan anbefaler, at skruer for glaslister fjernes før isætning af glas. Efter at glas er monteret, sættes skruer i alle hullerne. Triplan har leveret skruer med til alle huller.

Glaset stilles på bæreklodser og justeres på plads (fig. 13), så der er lige meget luft (7 mm) på alle fire sider. Herefter monteres styrekloster på dørbladets top og bagkant (sæt 2) (fig. 11 og 12).

Nu skal glaslisterne klikkes på montageskruer, og gummiliste skubbes ind (fig. 14).

Om nødvendigt kan man bruge sæbevand for at gøre montagen af gummilisterne mere smidig.

Anslagslister sættes på dørkarme og dørramme (fig. 15).

