



DETALJE 1

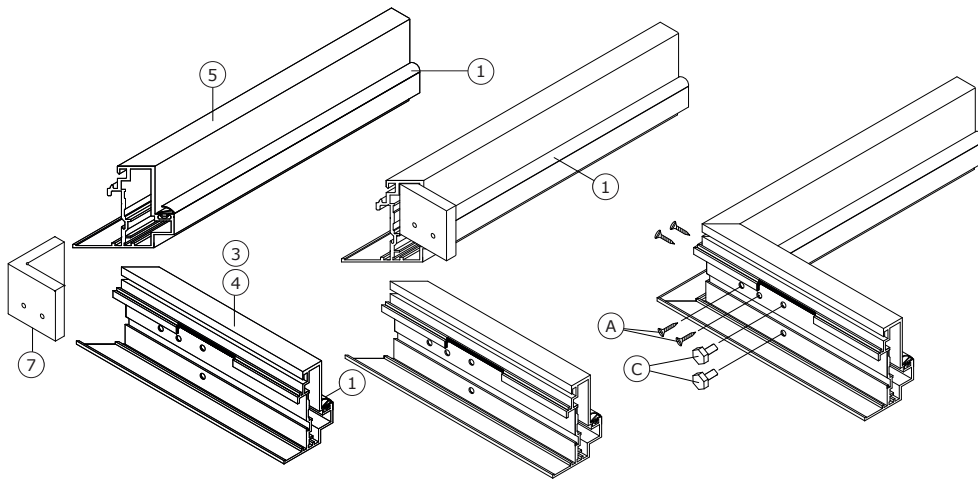


Samlevinklerne ⑦ fastgøres først til overkarm ⑤ og bagefter skrues til sidekarme ③ ④

DETALJE 2

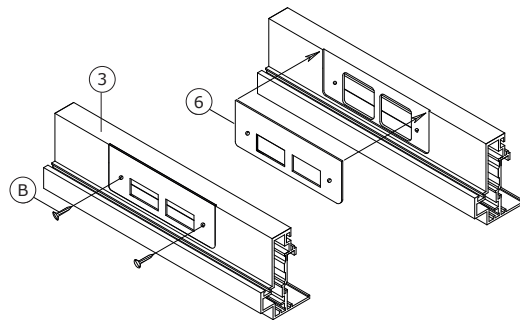

DETALJE 3

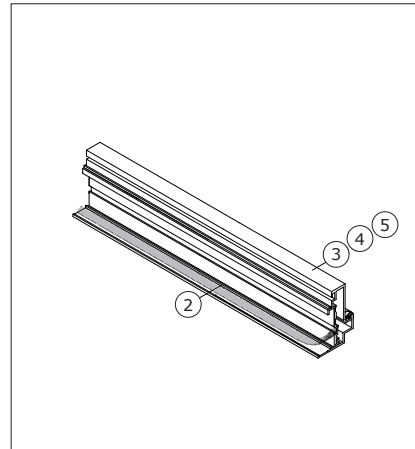

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB




Montage af dørkarm i en massiv væg.

ETAPE 1:

- Fastgørelse af hængsler, slutblik samt samling af T-karm.

- ① Tætningsliste
- ② V-liste
- ③ Akustikkarm, låseside, 1 stk.
- ④ Akustikkarm, hængselsside, 1 stk.
- ⑤ Akustikkarm, overkarm, 1 stk.
- ⑥ Slutblik, 1 stk.
- ⑦ Samlevinkel, 2 stk.
- A Skrue 5x16 mm, 8 stk.
- B Skrue 3x6 mm, 2 stk.
- C TP M8 nylonbolt, 2 stk.


1E

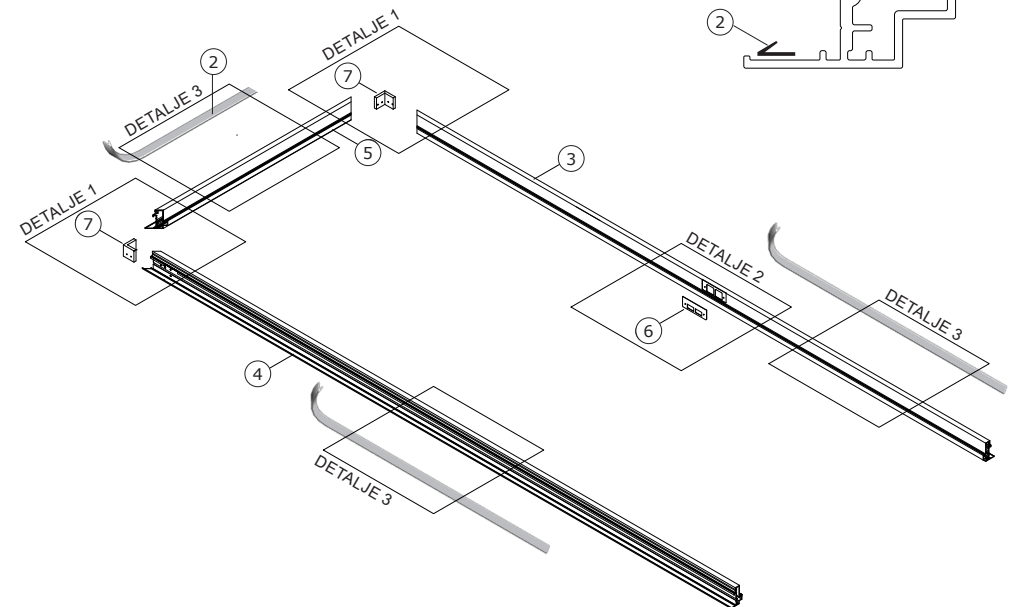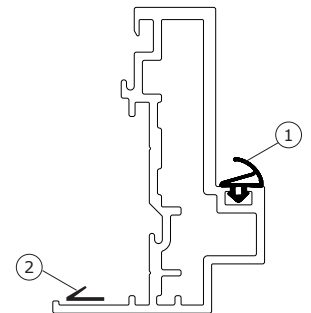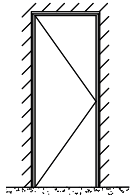


TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB
Montage af dørkarm i en massiv væg.
ETAPE 2:

- Fastgørelse af fodklodser
- Forberedelse af vægprofilet for dørmontage
- Fastgørelse af dørkarm (hængselsside) til væggen.
Her anvendes forborede huller


2E

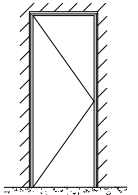


- ② V-liste
- ③ Akustikkarm, låseside, 1 stk.
- ④ Akustikkarm, hængselsside, 1 stk.
- ⑧ Fodklods
- ⑨ Isolering
- ⑩ Forstærkende profil.
2 stk. à 1 m pr. karmside

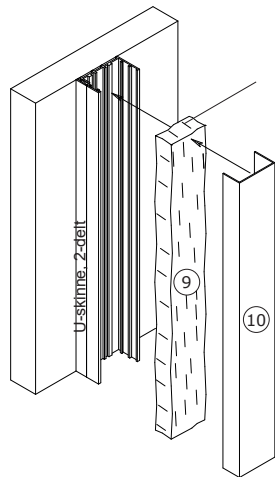


Husk isolering i alle profiler
- se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB
montagevejledning side 5

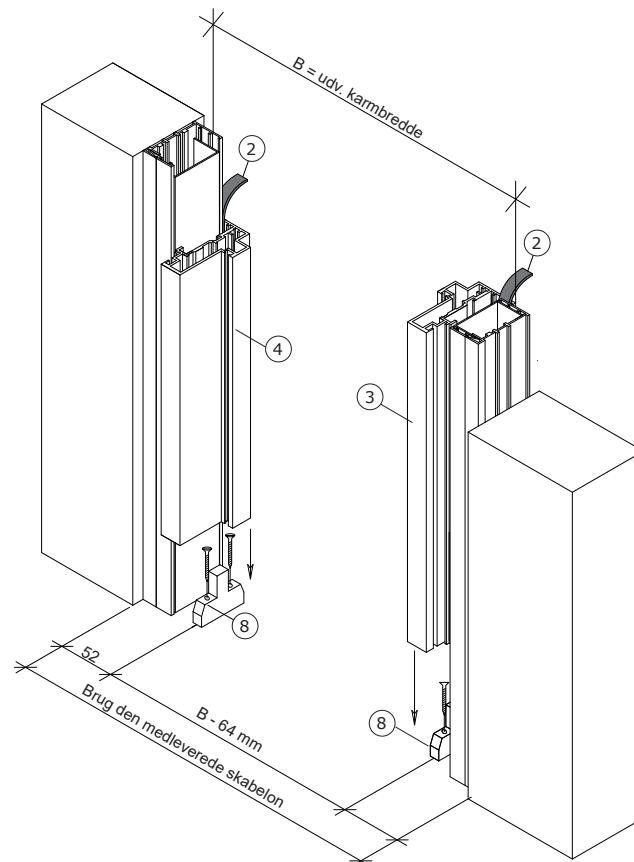


Montering af U-skinner - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning

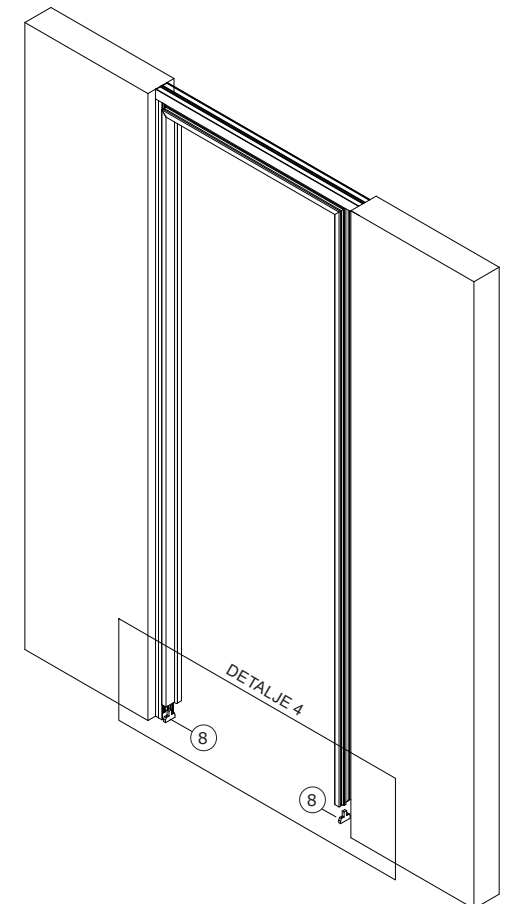

DETALJE 5

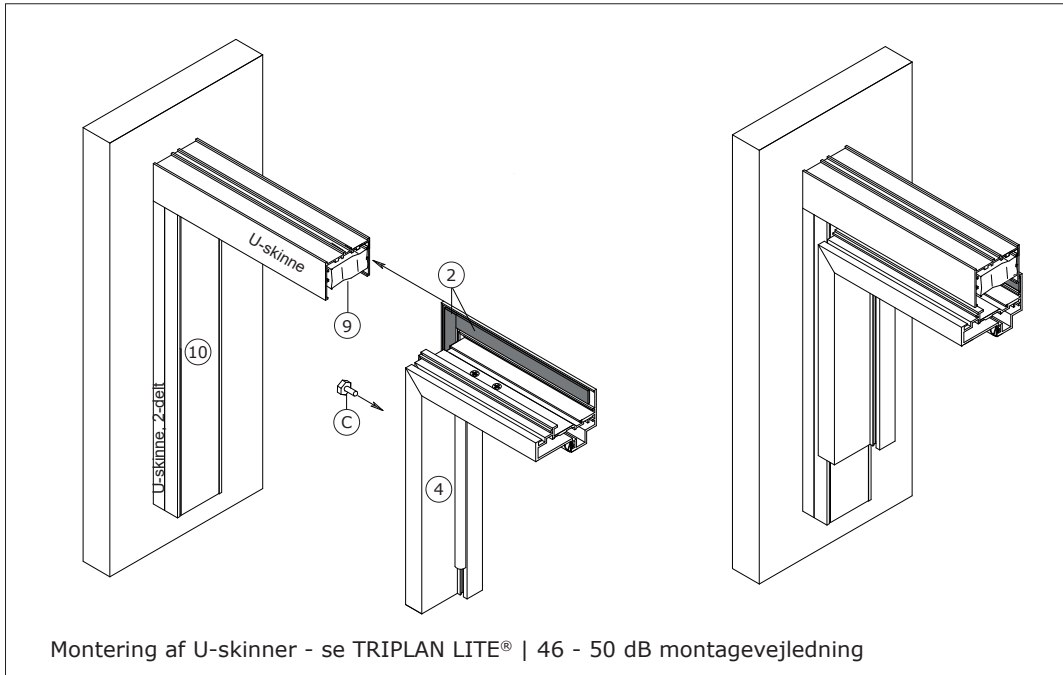

DETALJE 6


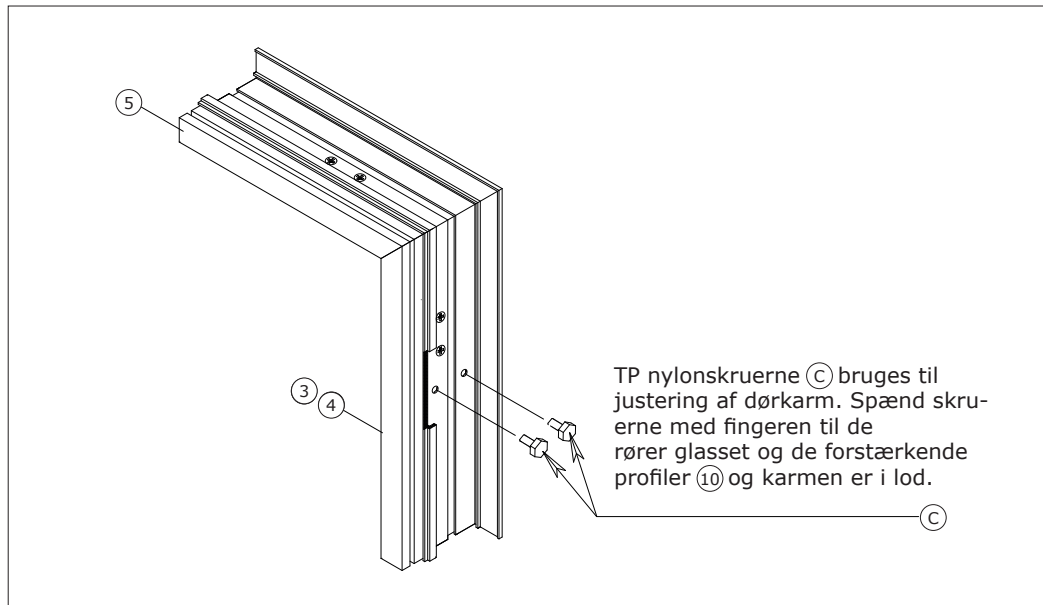


TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

Montage af dørkarm i en massiv væg.

ETAPE 3:

- Justering af dørkarm
- ② V-liste
- ⑨ Isolering
- ⑩ Forstærkende profil.
2 stk. à 1 m pr. karmside
- Ⓒ TP M8 nylonbolt, 2 stk.

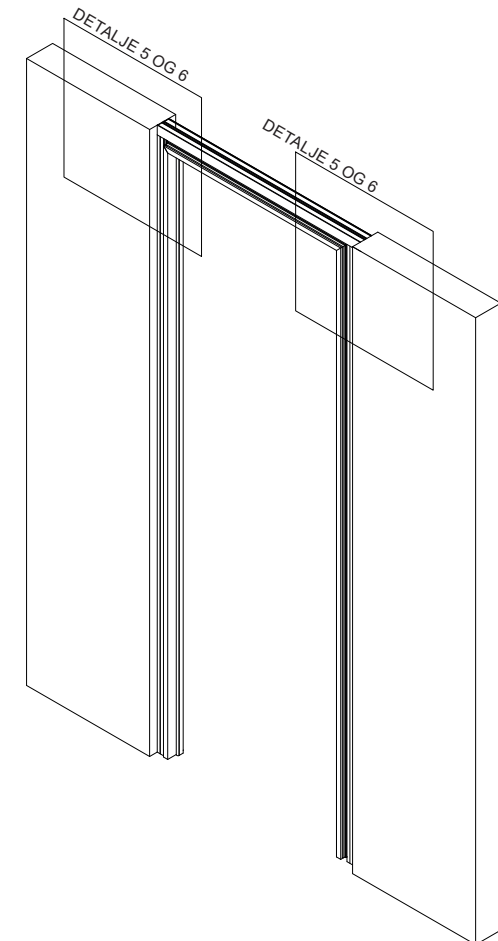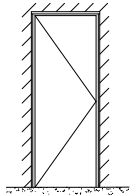




TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

Montage af dørkarm i en massiv væg.


ETAPE 5:

- Opsætning af glaslister

4E

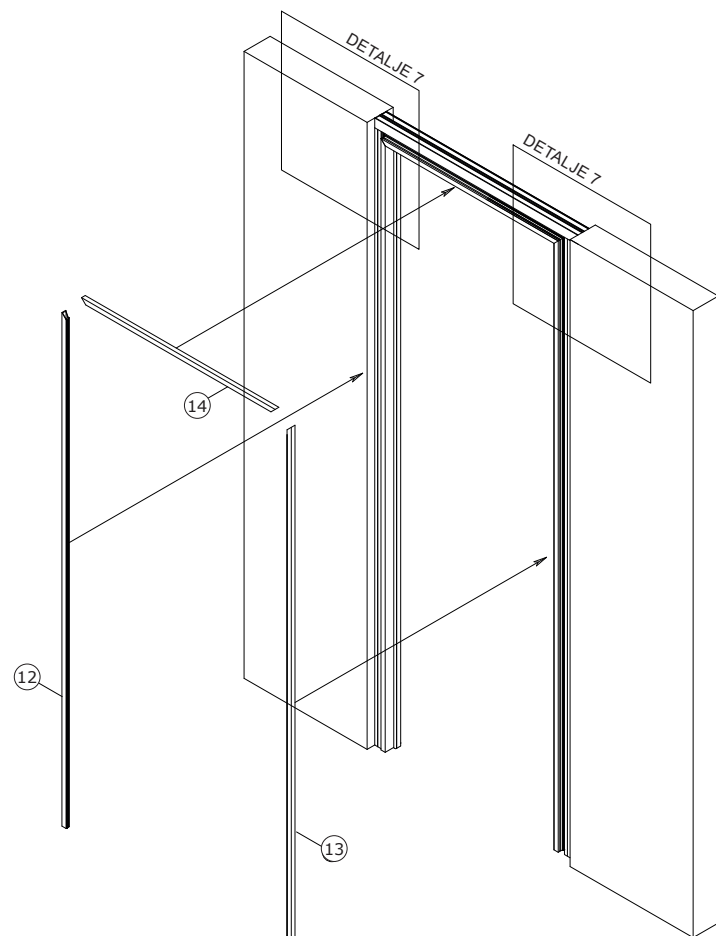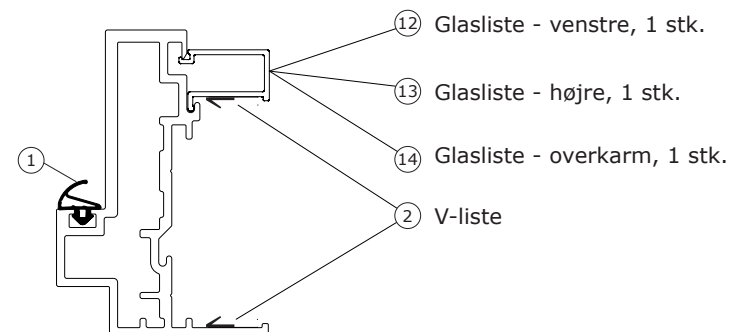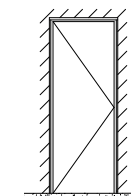

DETALJE 7

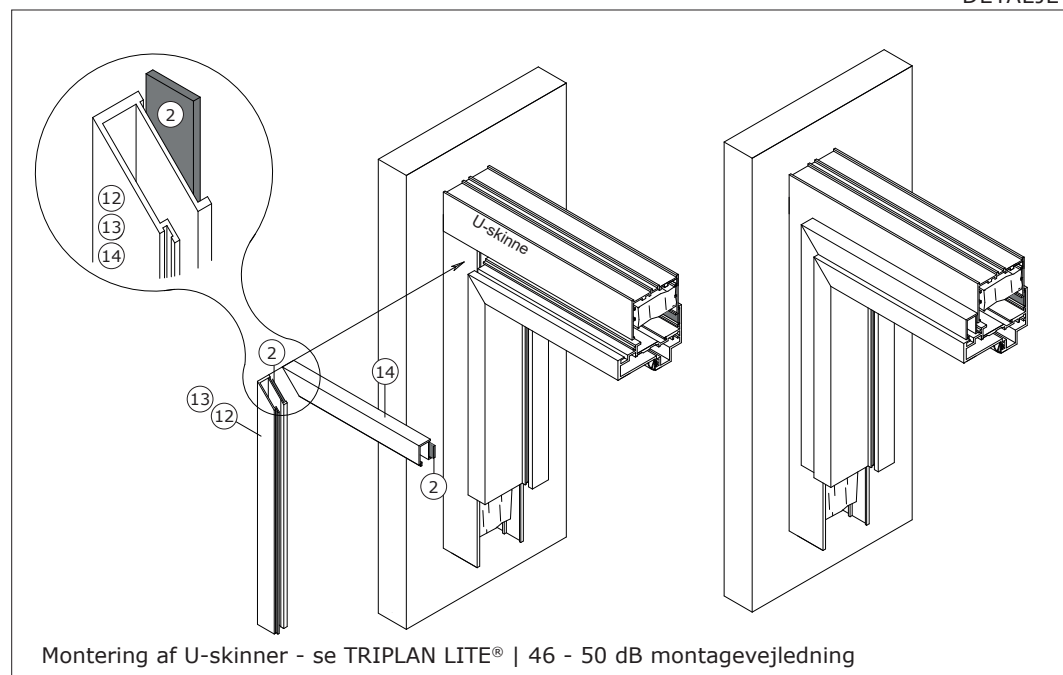

Montering af U-skinner - se TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB montagevejledning